


# TELECOMANDO SERIE MATT

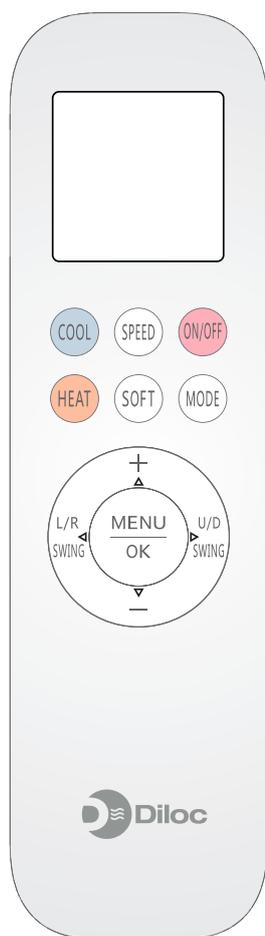

MANUALE D'USO

NOTA BENE:

Leggere attentamente questo manuale prima di installare e/o utilizzare il prodotto. Conservare il presente manuale per futura consultazione.



# INDICE

<b>Precauzioni</b> .....	1
<b>Descrizione pulsanti</b> .....	2
<b>Modalità d'uso</b> .....	9
Modalità di funzionamento automatico.....	9
Funzionamento a freddo/calore.....	9
Modalità di funzionamento ventola.....	9
<b>Uso</b> .....	9
<b>Inserimento Batterie</b> .....	10

**Nota: In modalità a secco, le regolazioni della velocità non sono impostabili.**

Prima di usare per la prima volta il telecomando, installare le batterie e garantire che i poli "+" e "-" siano correttamente posizionati.

Assicurarsi che il telecomando sia puntato verso l'unità interna e che non ci siano ostacoli.

La distanza di ricezione del segnale è di massimo 8 metri.

Non lasciare alcun liquido nel dispositivo.

Non esporre il telecomando direttamente alla luce solare o calore eccessivo.

Se il telecomando non funziona correttamente rimuovere le batterie per 30 secondi prima di reinstallarle; se non funziona sostituire le batterie.

Quando si sostituiscono le batterie, non utilizzare batterie usate insieme a batterie nuove, potrebbe causare un guasto al telecomando

Se il telecomando non viene utilizzato per lunghi periodi rimuovere le batterie per evitare perdite di liquido.

Smaltire adeguatamente le batterie scartate.

### **Nota:**


1. Questo è un telecomando universale che fornisce tutti i pulsanti di funzione.

Si noti che alcuni pulsanti potrebbero non funzionare, a seconda dello specifico condizionatore acquistato.

(se una funzione specifica non è disponibile sul condizionatore se si preme il pulsante corrispondente non verrà prodotta nessuna risposta.

2. Le funzioni di riscaldamento e di ele-zione non sono disponibili per un solo modello freddo, per cui questi due pulsanti non funzionano di conseguenza.

# Descrizione pulsanti

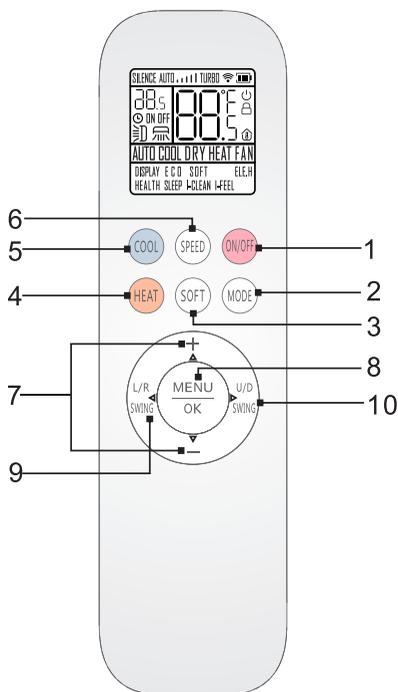

## 1. Pulsante ON/OFF

\*Premere il pulsante ON/OFF per attivare o disattivare il climatizzatore.

\*Questo resetterà l'impostazione Timer e la modalità Sleep.

## 2. Pulsante MODE

\*Premere questo pulsante per selezionare le seguenti modalità:

□ AUTO – COOL – DRY – HEAT – FAN □

## 3. Pulsante SILENT

\*È possibile utilizzare questa funzione quando è necessario il silenzio. La velocità della ventola viene automaticamente ridotta.

### 4. Pulsante HEAT


\*Premere questo pulsante per attivare la modalità riscaldamento.

### 5. Pulsante COOL

\*Premere questo pulsante per attivare la modalità raffreddamento.

### 6. Pulsante SPEED

\*Premere questo pulsante per selezionare la velocità della ventola come segue:



### 7. Pulsante + o -

\*Premere + o - per regolare la temperatura.  
Sarà aumentata o diminuita di 1 grado alla volta.

\*L'intervallo di regolazione della temperatura è di 16°C - 32°C

**Nota:** La temperatura non può essere impostata in modalità "AUTO" o "FAN"

## Descrizione funzioni

### 8. Pulsante MENU/OK

\*Premere il pulsante "MENU" per entrare nella modalità di selezione delle funzioni.

Scegliere la funzione di cui si ha bisogno attraverso i seguenti tasti (+) (-) (L/R SWING) (U/D SWING) e premere "OK"

### 9. Pulsante di oscillazione L/R

\*Premere questo pulsante per attivare l'oscillazione delle alette verticali

destra/sinistra. lo schermo mostrerà la seguente icona: 

Premere di nuovo per disattivare la funzione.

### 10. Pulsante U/D

\*Premere questo pulsante per attivare l'oscillazione dell'aletta orizzontale  
Sopra / Sotto.

Premere di nuovo per disattivare la funzione.

## Descrizione funzioni

### 11. Salute

\*Quando l'unità è accesa premere il pulsante "MENU" e premere (+) (-) (L/R SWING) e (U/D SWING) per selezionare la funzione "salute"  
Quando la funzione "salute" lampeggia, premere il pulsante "OK" per attivarla.  
Ripetere lo stesso procedimento per disattivare la funzione.

### 12. ECO

\*In modalità raffreddamento il climatizzatore funzionerà a frequenza variabile  
Utilizzando la modalità ECO, il climatizzatore consumerà meno elettricità.  
La funzione si disattiverà automaticamente dopo 8 ore.

\*La modalità ECO non è disponibile su climatizzatori a frequenza fissa.

\*Il cambio di modalità o lo spegnimento del telecomando, annullerà automaticamente la funzione ECO.

\*In modalità raffreddamento, premere il pulsante "MENU" e premere (+) (-) (L/R SWING) e (U/D SWING) per selezionare la funzione ECO;  
Appena lampeggia premere Ok per attivare la funzione.  
Ripetere lo stesso procedimento per disattivare la funzione.

**Nota:** Il consumo di energia elettrica è influenzato dalla temperatura ambiente e dalla struttura della casa e quando la temperatura ambiente è elevata. Utilizzare con cautela la modalità ECO.

### 13. SLEEP

Quando l'unità è accesa, premere il pulsante "MENU" e premere (+) (-) (L/R SWING) e (U/D SWING) per selezionare la funzione "SLEEP". Quando la funzione selezionata lampeggia premere "OK" per attivarla. Ripetere lo stesso procedimento per disattivare la funzione. La ventilazione dell'unità interna sarà automaticamente ridotta.

### 14. ELE.H (OPZIONALE)

Quando l'unità è accesa, premere il pulsante "MENU" e premere (+) (-) (L/R SWING) e (U/D SWING) per selezionare la funzione "ELE.H". Il climatizzatore attiverà automaticamente la funzione ausiliaria di riscaldamento a seconda della temperatura ambiente, in modo da accelerare il riscaldamento.

### 15. DISPLAY

Quando l'unità è accesa, premere il pulsante "MENU" e premere (+) (-) (L/R SWING) e (U/D SWING) per selezionare la funzione "DISPLAY". Quando la funzione "DISPLAY" lampeggia premere il pulsante "OK" per attivare il display dell'unità interna. Ripetere lo stesso procedimento per disattivare la funzione.

### 16. I-FEEL

Quando l'unità è accesa, premere il pulsante "MENU" e premere (+) (-) (L/R SWING) e (U/D SWING) per selezionare la funzione "I-FEEL". Quando la funzione "I-FEEL" lampeggia premere il pulsante "OK" per attivare il display dell'unità interna. Ripetere lo stesso procedimento per disattivare la funzione.

## Descrizione funzioni

### 17. I-CLEAN

L'apparecchio pulisce automaticamente la polvere sull'evaporatore e asciuga l'umidità.

Quando il climatizzatore è spento, premere il pulsante "MENU" e premere (+) (-) (L/R SWING) e (U/D SWING) per selezionare la funzione "I-CLEAN". Quando la funzione "I-CLEAN" lampeggia, premere il pulsante "OK" per attivarla.

Ripetere lo stesso procedimento per disattivare la funzione.

\*La funzione di pulizia si disattiverà automaticamente dopo un'ora.

### 18. Blocco bambini

\*Premere contemporaneamente i pulsanti "HEAT" e "MODE" e tenere premuto per almeno 3 secondi per attivare o disattivare il pulsante Funzione di blocco dei bambini.

Quando la funzione di blocco del bambino è attivata, su telecomando sarà indicata la seguente icona 

### 19. FUNZIONE DI REGOLAZIONE TEMPERATURA

\*Quando l'unità è spenta, premere contemporaneamente il pulsante "COOL" e il pulsante "MODE" per 10 secondi o più, verrà visualizzato il valore massimo di impostazione della temperatura (32°C/90°F) e il messaggio "H" lampeggerà, premere il pulsante "+/-" per regolare l'intervallo e premere il pulsante "Modalità" per confermare.

Viene visualizzata l'impostazione della temperatura minima (16°C/60°F) e la "L" lampeggia. Premere il pulsante "+/-" per regolare l'intervallo di temperatura minima.

Premere "MODE" per confermare, quindi l'impostazione è completa;

\* Quando si imposta la temperatura minima, premere a lungo il pulsante "COOL" e il pulsante "Mode" per 10 secondi o più per passare alla temperatura massima;

\* È necessario reimpostare dopo aver sostituito la batteria

### 20. °C/°F

\*La temperatura è visualizzata in modo predefinito in Celsius.

\*Premere contemporaneamente i pulsanti "COOL" + "HEAT" per passare da Celsius a Fahrenheit.

Ripetere lo stesso procedimento per passare da Fahrenheit a Celsius.

### &1. 8°C heating

\*Solo in modalità riscaldamento riscaldamento e in stato attivo, premere i pulsanti "MODE" e "+" contemporaneamente per oltre 3 secondi per attivare o disattivare la funzione 8°C

### &2. TIMER

\* Quando il condizionatore d'aria è acceso e il menu è selezionato, premere il pulsante "OK" per accedere all'impostazione della funzione timer. Quindi l'icona " " e il carattere "OFF (ON)" si illumineranno e l'ora del timer verrà visualizzata e lampeggerà sullo schermo. Premere i pulsanti " (+)" o " (-)" per impostare il numero di ore in cui l'unità verrà accesa/spenta e l'intervallo del timer è compreso tra 0,5 e 24 ore.

\* Premere nuovamente il pulsante "OK" per confermare l'impostazione, i caratteri " " e "OFF (ON)" smetteranno di lampeggiare e rimarranno illuminati.

\* Dopo aver impostato l'accensione (spegnimento) del timer, se il tempo del timer non è scaduto, premere il pulsante "ON/OFF" per accendere (spegnere) direttamente e annullare l'accensione (spegnimento) del timer.

Quindi lo schermo visualizzerà la modalità corrispondente, la temperatura, la velocità, l'oscillazione e tutto potrà essere impostato premendo i pulsanti corrispondenti.

A questo punto, premere il pulsante "OK" per annullare la funzione timer.

\* Se il pulsante " (+)" o " (-)" o "OK" non viene premuto entro 10 secondi dopo che l'ora del timer inizia a lampeggiare, viene visualizzata l'impostazione del timer sarà uscito.

### &3" Visualizzazione energia batteria

\*Dal display del telecomando, si potrà visualizzare lo stato della batteria "  " Quando la percentuale della batteria è bassa l'icona "  " lampeggerà continuamente.

### 24. Funzione Sleep

Premere contemporaneamente i pulsanti "L/R SWING" + "MODE" per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione.

## Modalità d'uso

### Modalità di funzionamento automatico

1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il condizionatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità "AUTO".
3. Premere il pulsante "SPEED" per per selezionare la velocità della ventola.
4. Premere nuovamente ON/OFF per spegnere il condizionatore.

**Nota: Nella modalità automatica, le temperatura non è impostabile.**

### Modalità di funzionamento a freddo/caldo


1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il condizionatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità "COOL" o "HEAT".
3. Premere i pulsanti "+" o "-" per impostare la temperatura.
4. Premere il pulsante "SPEED" per per selezionare la velocità della ventola.
5. Premere nuovamente ON/OFF per spegnere il condizionatore.

### Modalità Deumidificatore

1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il condizionatore.
2. Premere il pulsante "MODE" per selezionare la modalità "DRY".
3. Premere i pulsanti "+" o "-" per impostare la temperatura.
4. Premere nuovamente ON/OFF per spegnere il condizionatore.

## BATTERIE

### Installazione batterie

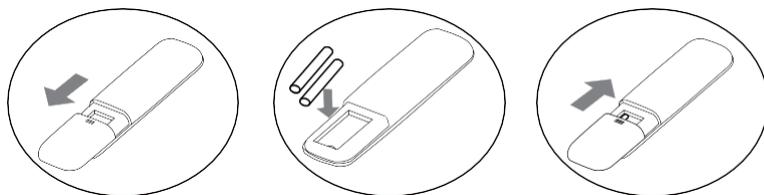

1. Far scorrere il coperchio nella direzione indicata dalla
2. inserire le batterie nuove rispettando i poli + e -
3. Riposizionare il coperchio.





Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)  
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 [www.naicon.com](http://www.naicon.com) e-mail: [naicon@naicon.com](mailto:naicon@naicon.com)

Made in P.R.C

